



We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,

DO NOT RETURN IT TO THE STORE,

please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

Or write to:

Escalade Sports

Customer Service Department

P.O. Box 889

Evansville, IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your date code when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable), and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and in this owners manual.


Your Model Number **G03234RW**

Date Code: **2 - G03234RW - - WJ**

Purchase Date: _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT! READ EACH STEP
IN THIS MANUAL BEFORE YOU
BEGIN THE ASSEMBLY.**

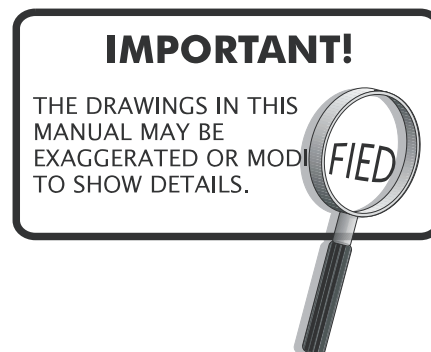

TWO ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS REDLINE 54" ACCLAIM II HOCKEY TABLE

Tools Required:

Allen Wrench T1 included with the Hardware Kit
Philips Screwdriver
Furniture Polish and Cloth

An electric screwdriver is helpful in assembly. However, please set at low torque and use extreme caution with an electric screwdriver because you could overtighten the hardware and strip the screws.

Assembly Tips

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your hockey table.


1. Start all bolts by hand before tightening.
2. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product. Please read and understand the text before starting each assembly step.




WARNING:

**READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND
SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO
ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS HOCKEY
TABLE TOGETHER.**


HARDWARE IDENTIFIER (To Scale)




H1 - 6mm x 28mm
Allen Head Bolt (12)

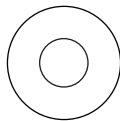

H2 - 6.5mm x 15mm
Flat Washer (12)




H3 - 4mm x 12mm
Phillips Round
Head Screw (26)




(Not to Scale)
T1 - Allen Wrench (1)


PART IDENTIFIER (Not To Scale)

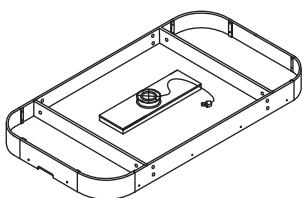


P1 - Air Hockey Table
Cabinet (1)

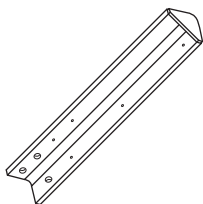


P2 - Left Leg (2)

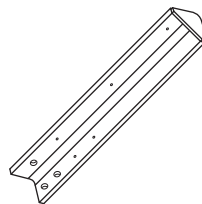


P3 - Right Leg (2)

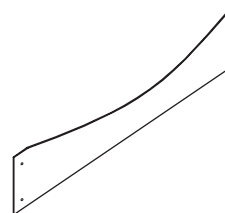

P4 - Side
Leg Panel (2)

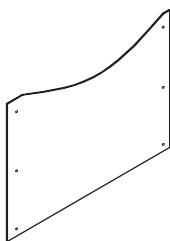


P5 - End
Leg Panel (2)

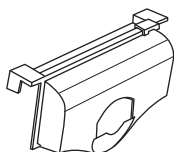

P6 - Puck Catcher
with Slide Scorer (2)

ACCESSORY IDENTIFIER (Not To Scale)



A1 - Red Striker (2)



A2 - Red Puck (2)



A3 - Striker
Felt Pad (2)

NOTE: A3 Striker Felt Pads may already
be attached to A1 Red Strikers.



WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

PARTS REQUIRED:

1 pc - **P1** Hockey Table Cabinet
2 pcs - **P2** Left Leg
2 pcs - **P3** Right Leg

12 pcs - **H1** Allen Head Bolt
12 pcs - **H2** Flat Washer
1 pc - **T1** Allen Wrench

STEP 1:

Leave Hockey Table Cabinet **P1** face down in carton to assemble.

Attach Left Legs **P2** and Right Legs **P3** using Allen Head Bolts **H1** with Flat Washers **H2** as shown in **FIGURE 1**. Use Allen Wrench **T1** to tighten bolts.

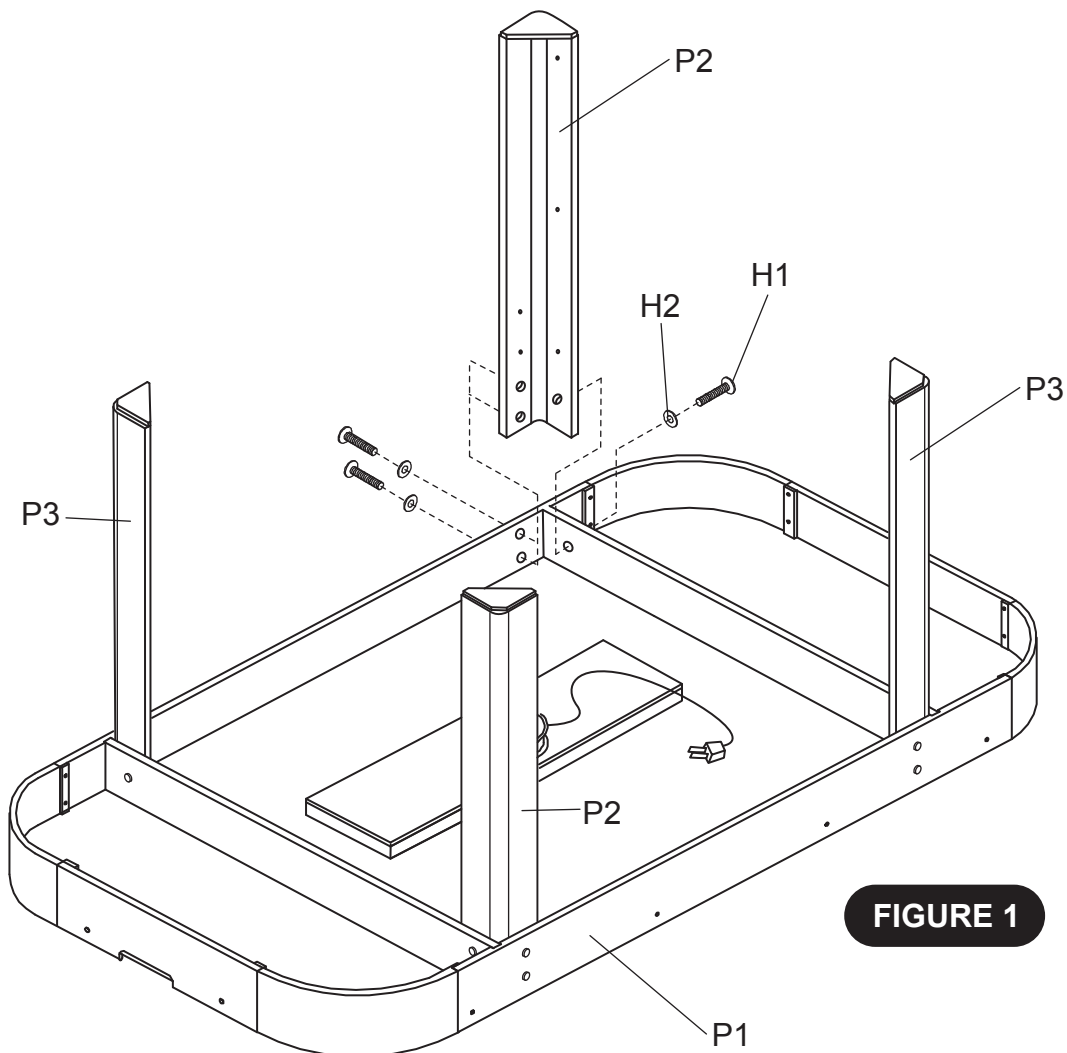


FIGURE 1

PARTS REQUIRED:

20 pcs - **H3** Phillips Round
Head Screw

2 pcs - **P4** Side Leg Panel

2 pcs - **P5** End Leg Panel

STEP 2:

With the help of another adult, align the holes in the Side Leg Panels **P4** and End Leg Panels **P5** with the pre-drilled pilot holes in the Legs and attach with Phillips Round Head Screws **H3** as shown in **FIGURE 2**.

Important Note: Tighten, but do not strip out H3 screws.

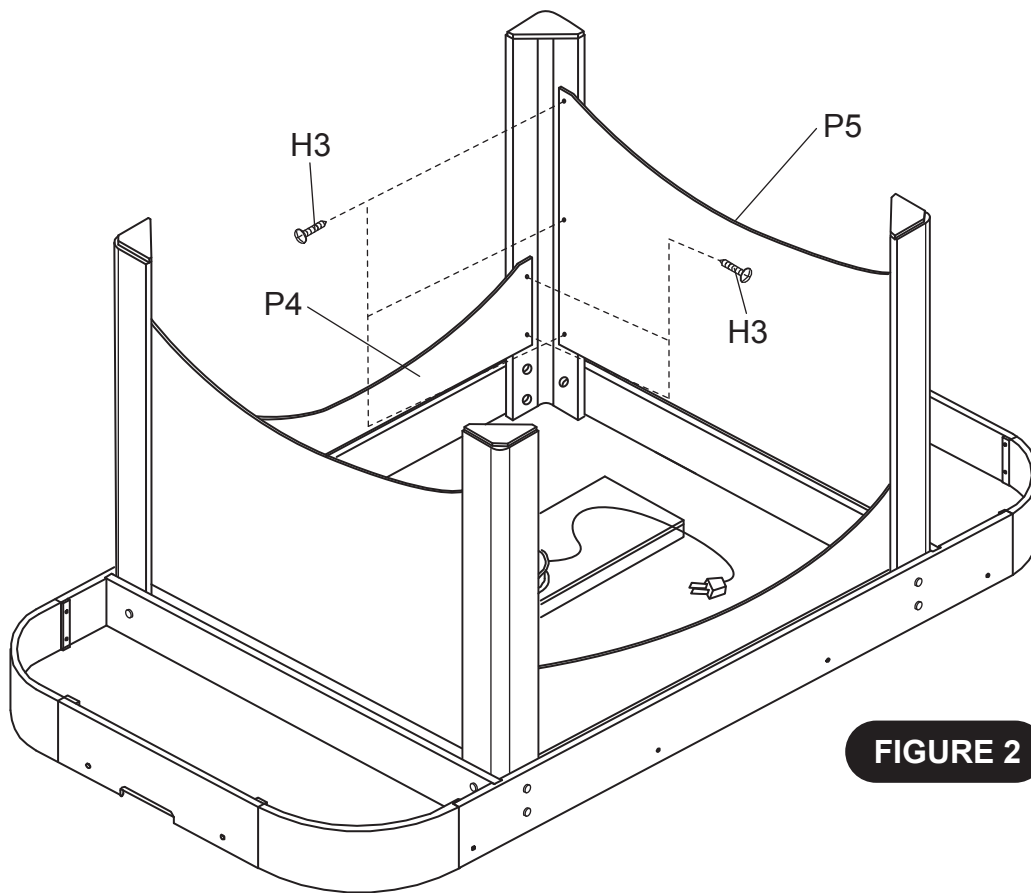


FIGURE 2

PARTS REQUIRED:

2 pcs - **P6** Puck Catcher with Slide Scorer
6 pcs - **H3** Phillips Round Head Screw

**WARNING:**


THIS STEP REQUIRES TWO OR MORE ADULTS.
VERY CAREFULLY TURN THE TABLE OVER AND SET IT ON ITS LEGS. BE CAREFUL, THE TABLE IS HEAVY.

STEP 3:

With the help of another adult, carefully lift and rotate table into upright position.

Next, use pilot holes provided to attach each Puck Catcher **P6** using Phillips Round Head Screws **H3** as shown in **FIGURE 3**.


Important Note: Tighten, but do not strip out **H3** screws.

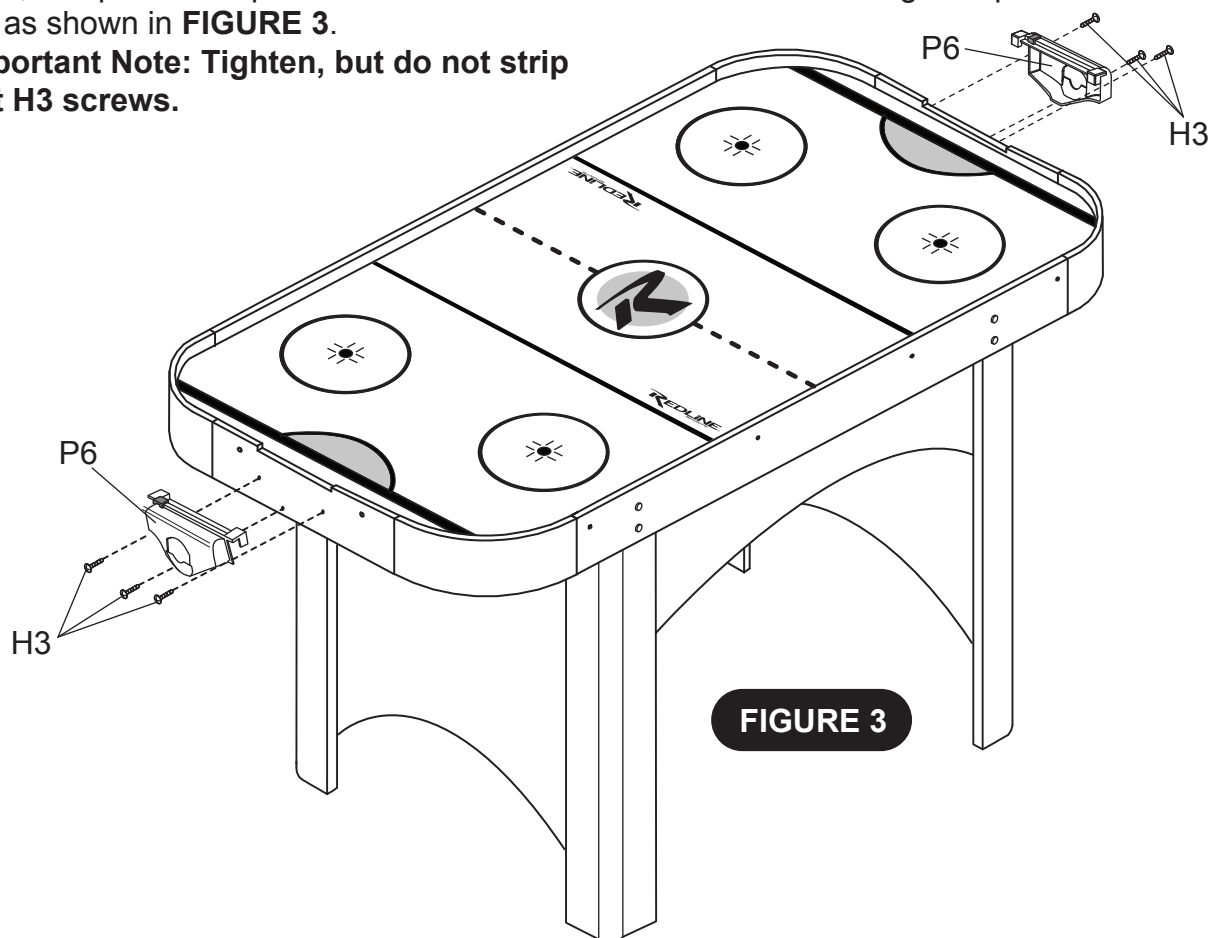**FIGURE 3****PARTS REQUIRED:**

2 pcs - **A1** Striker
2 pcs - **A3** Felt Pad

STEP 4:

Peel the backing off **A3** Felt Pad and attach to **A1** Striker as shown in **FIGURE 4**.

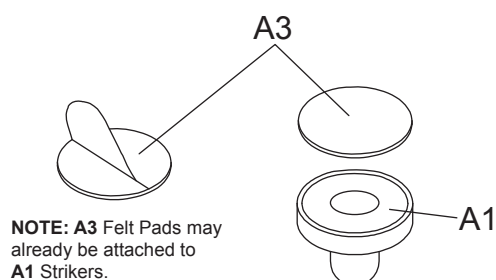

NOTE: **A3** Felt Pads may already be attached to **A1** Strikers.

FIGURE 4

Congratulations! You have now assembled your Hockey Table. Please note the Care and Use instructions below to ensure many years of trouble free use of your Hockey Table.

CARE AND USE OF YOUR HOCKEY TABLE

1. For long life and best play from your air hockey table, apply spray furniture polish to clean cloth and wipe down the playfield with air motor running to make the pucks slide faster before first play and frequently thereafter.
2. This product is intended for **INDOOR** use only.
3. **DO NOT** operate the motor if the cord is damaged in any way.
4. **DO NOT** sit, climb or lean on the table.
5. **DO NOT** drag the table when moving it. This will damage the legs.
6. **DO NOT** set drinks on the table.
7. It is suggested that this table be placed close to wall thus allowing the air motor cord to **NOT** be a trip hazard. Always turn air motor off when table is not in use.

PRODUCT PARTS LIST # G03234RW

Part#	Description	Qty	Part#	Description	Qty
03234RWJH1	6 mm x 28 mm Allen Head Bolt	12	03234RWJP3	Right Leg	2
03234RWJH2	6.5 mm x 15 mm Flat Washer	12	03234RWJP4	Side Leg Panel	2
03234RWJH3	4 mm x 12 mm Phillips Round Head Screw	26	03234RWJP5	End Leg Panel	2
03234RWJT1	Allen Wrench	1	03234RWJP6	Puck Catcher with Slide Scorer	2
03234RWJP1	Air Hockey Table Cabinet (No Blower Motor)	1	03234RWJA1	Red Striker	2
03234RWJP2	Left Leg	2	03234RWJA2	Red Puck	2
			03234RWJA3	Striker Felt Pad	2
			03234RWJC1	Blower Motor	1
			03234RWJK1	Hardware Kit	1
			03234RWJM1	Owners Manual	1

AIR HOCKEY RULES

The Object of the Game

To score a predetermined number of points or to score the most points in a given amount of time.

The Play

Flip a coin to determine who will begin play. Play begins when the puck is placed on the playing surface. Players must hit the puck with the striker and attempt to shoot it into thier opponent's goal. One point is awarded when a puck is shot into the opponent's goal.

Sometimes pucks can fly off the table. If this occurs, players may take turns placing the puck back on the table.

90 DAY LIMITED WARRANTY

This customer warranty extends to the original owner, on the purchase of any ESCALADE SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original owner, for a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original owner, this product to be free from defects in material and workmanship when used for the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, IMPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY REPLACEMENT: During the above 90 day warranty period, ESCALADESPORTS shall provide replacement components or replace with a comparable product at our choosing. If product is defective under normal use and proper care, please contact our Customer Service Dept.

1-888-996-2729 / Customer Service Dept.

Or Write us at:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706

Attn: Customer Service Dept.

Or E-mail us at:

gameroom@escaladesports.com

Other than shipping requirements, no charge will be made for such replacement of in-warranty products.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.



Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO REGRESE A LA TIENDA

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-888 -996-2729

FAX: 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

O escriba a:

EscaladeSports

Departamento de Atención al

Cliente

P.O.Bo x 889

Evansville IN 47706

Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Al contactar a Escalade Sports, por favor incluya su número de modelo, código de fecha (si lo hubiera) y el número de parte en caso de solicitar una parte. Estos números se ubican en el producto, el empaque y en el manual del usuario.

Número de modelo: **G03234RW**

Código de fecha: **2 - G03234RW - - WJ**

Fecha de Compra: _____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.

IMPORTANTE!

LOS DIBUJOS DE ESTE MANUAL PUEDEN HABERSE EXAGERADO O MODIFICADO PARA MOSTRAR LOS DETALLES.



SE REQUIEREN DOS (2) ADULTOS PARA ENSAMBLAR ESTA MESA DE HOCKEY REDLINE ACCLAIM II

Herramientas necesarias:

Llave Allen T1 (incluida)

Desarmador Phillips

Abrillantador para muebles y un paño

Un desarmador eléctrico, puede resultarle muy útil para armar la mesa. Sin embargo, debe usarlo en baja potencia y tener mucho cuidado de no ajustar en exceso y dañar los tornillos.

Consejos de ensamblamiento

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar la mesa.

1. Coloque todos los tornillos manualmente antes de apretarlos.
2. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto. Asegúrese de leer y comprender el texto antes de comenzar cada paso.




PRECAUCIÓN:

**LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAR FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ATENTAMENTE.
SE REQUIEREN POR LO MENOS DOS ADULTOS
PARA ARMAR ESTA MESA**


IDENTIFICADOR DE TORNILLOS (A escala)




H1 - 6mm x 28mm
Tornillo Allen (12)

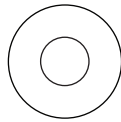

H2 - 6.5mm x 15mm
Rondana (12)




H3 - 4mm x 12mm
Tornillo Phillips
(26)




(No a Escala)
T1 - Llave Allen (1)


IDENTIFICADOR DE LAS PARTES (No a Escala)

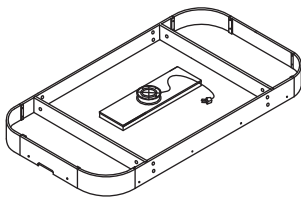


P1 - Mesa de hockey
de aire (1)

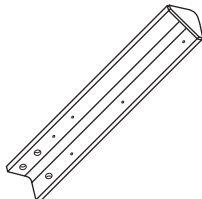


P2 - Pata Izquierda (2)

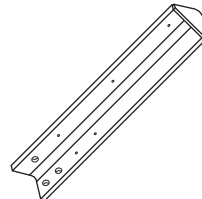


P3 - Pata Derecha (2)

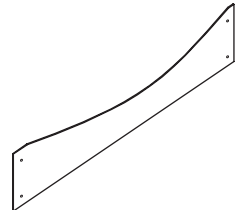

P4 - Tabla lateral
para las patas (2)

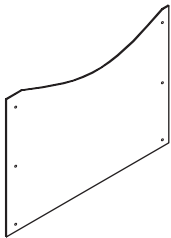


P5 - Tabla del extremo
para las patas (2)

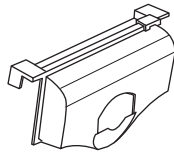

P6 - Portería con
marcador manual (2)

IDENTIFICADOR DE ACCESORIOS (No a Escala)



A1 - Mazo Rojo (2)



A2 - Disco Rojo (2)



A3 - Fielto para
para el Mazo (2)



ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas.
No adecuadas para niños
menores de 3 años.


PARTES REQUERIDAS:

1 pz. - **P1** Mesa de Hockey
2 pzas. - **P2** Pata Izquierda
2 pzas. - **P3** Pata Derecha

12 pzas. - **H1** Tornillo Allen
12 pzas. - **H2** Rondana
1 pz. - **T1** Llave Allen

PASO 1:

Coloque la mesa de hockey de aire **P1** boca abajo sobre el cartón. Instale las patas izquierdas **P2** y derechas **P3** usando los tornillos Allen **H1**, las Rondanas **H2**, tal y como se muestra en la **FIGURA 1**. Utilice la llave Allen **T1** para ajustar los tornillos.

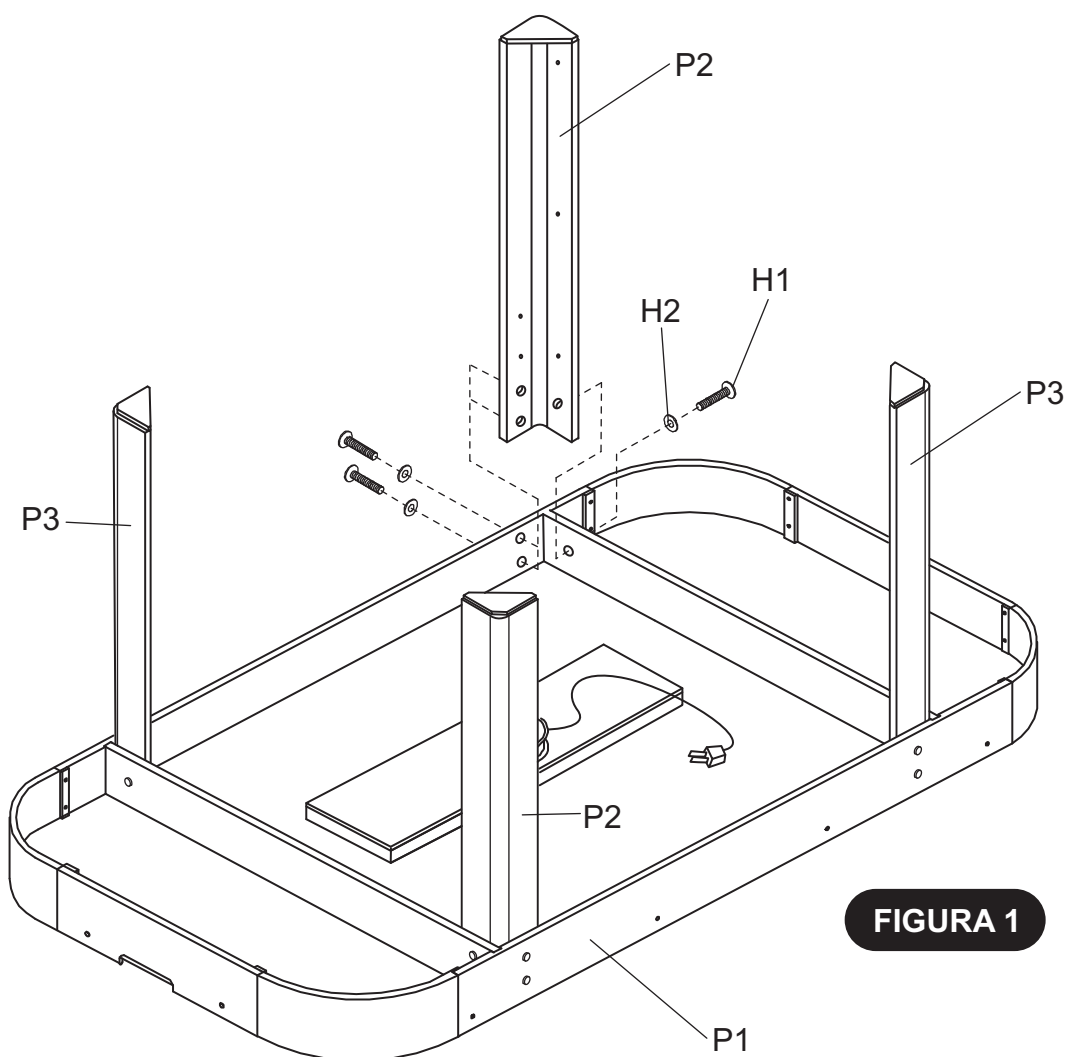

PARTES REQUERIDAS:

20 pzas. - **H3** Tornillo Phillips

2 pzas. - **P4** Tablas Laterales

2 pzas. - **P5** Tablas del Extremo

PASO 2:

Con la ayuda de otro adulto, alinee los orificios de las tablas **P4** y **P5** con los orificios de las patas e inserte los Tornillos Phillips **H3**, como se indica en la **FIGURA 2**.

Nota importante: Atornille bien los tornillos (H3) pero no los sobre apriete.

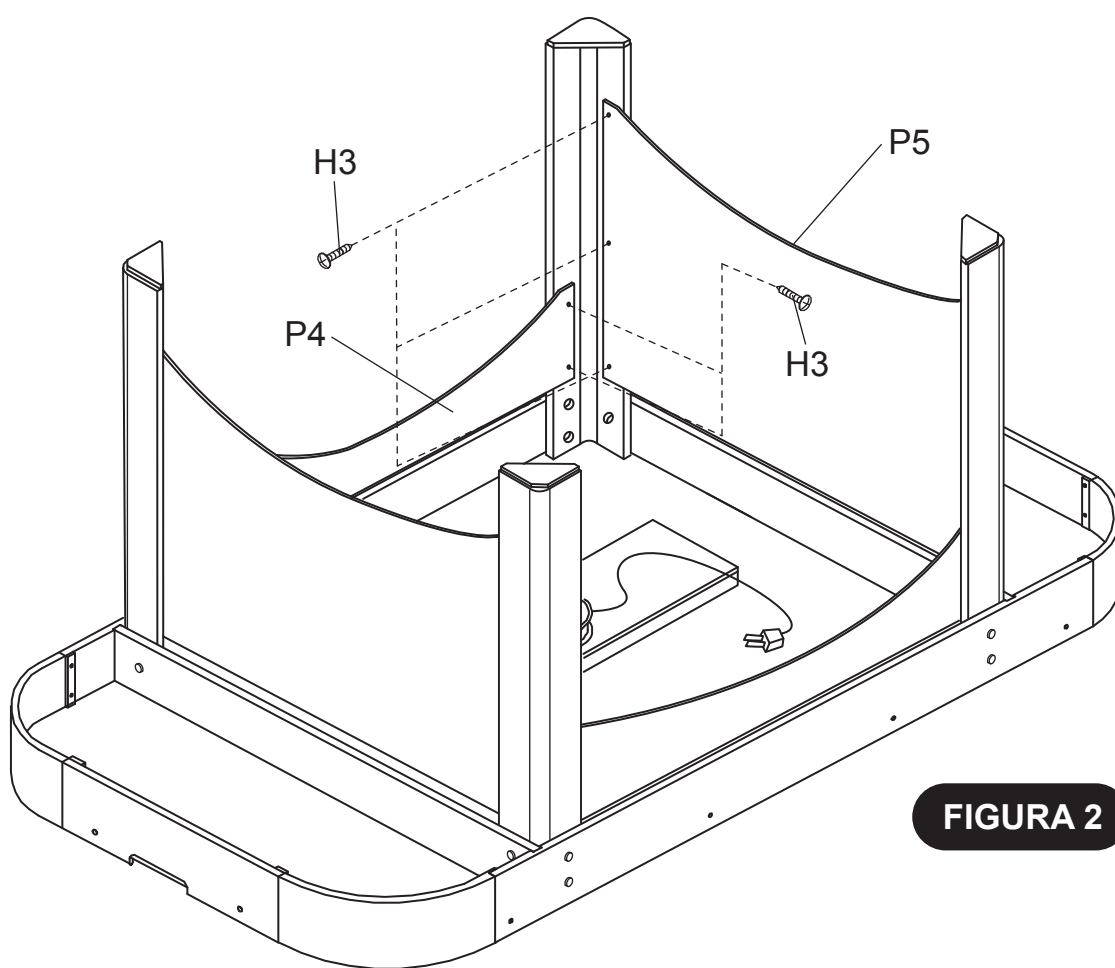


FIGURA 2

PARTES REQUERIDAS:

2 pzas. - **P6** Porteria con Marcador Manual
6 pzas. - **H3** Tornillo Phillips

ADVERTENCIA


ESTE PASO REQUIERE DE DOS O MAS ADULTOS.

CON MUCHO CUIDADO VOLTEE LA MESA SOBRE SUS PATAS. TENGA MUCHO CUIDADO PORQUE LA MESA ESTA MUY PESADA.

PASO 3:

Con la ayuda de otro adulto, con mucho cuidado voltee la mesa. Use los orificios para poner las porterias **P6** utilizando el Tornillo Phillips **H3** como se muestra en la **FIGURA 3**.


Nota Importante: Atornille bien los tornillos (**H3**), pero no los sobre apriete.

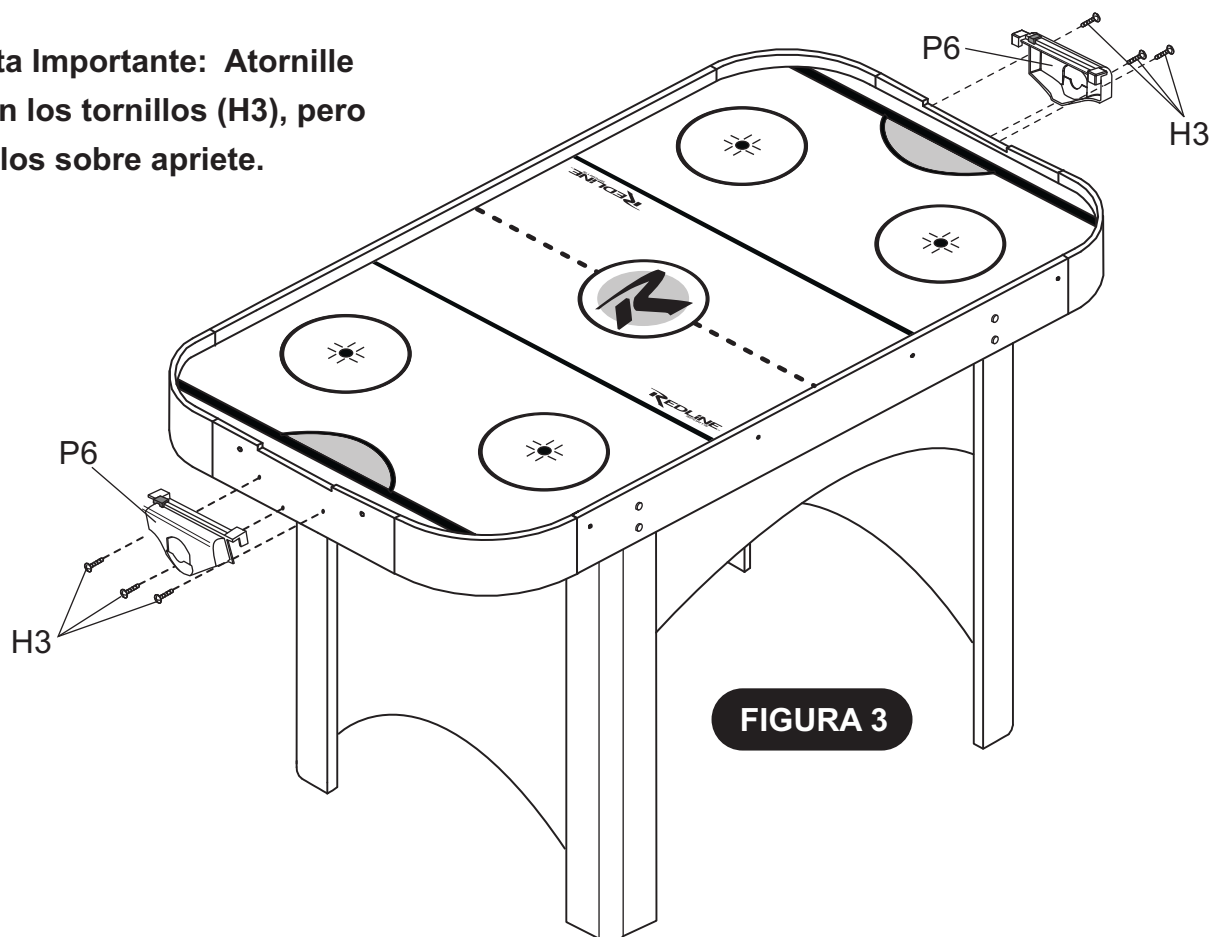**FIGURA 3****PARTES REQUERIDAS:**

2 pzas. - **A1** Mazo
2 pzas. - **A3** Fieltro

PASO 4:

Despegue el papel del fieltro **A3** y peguelo a el Mazo Rojo **A1**, como se muestra en la **FIGURA 4**.

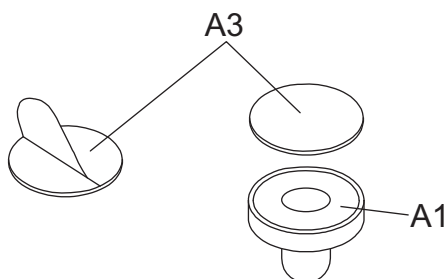**FIGURA 4**

Felicidades! Ha terminado de armar su Mesa de Hockey. Siga las instrucciones de uso y cuidado siguientes para garantizar que le dure Muchos años sin dar problemas.

CUIDADO Y USO DE SU MESA

1. Para garantizar muchos años sin problemas, aplique spray abrillantador de muebles en un paño y limpie la superficie de la mesa de hockey de aire con el motor de aire prendido para que los discos se deslicen mas fácil antes de utilizarla por primera vez, y de forma frecuente más adelante.
2. Este producto está diseñado para su uso en **INTERIORES** exclusivamente.
3. **NO** opere el motor si el cable está dañado.
4. **NO** salte, escale o se recargue en la mesa.
5. **NO** arrastre la mesa para moverla. Si lo hace se dañarán las patas.
6. **NO** ponga bebidas sobre la mesa.

LISTA DE PARTES PARA EL MODELO G03234RW

# de Parte	Descripción	Cant.	# de Parte	Descripción	Cant.
03234RWJH1	6 mm x 28 mm Tornillo Allen	12	03234RWJP3	Pata Derecha	2
03234RWJH2	6.5 mm x 15 mm Rondana	12	03234RWJP4	Tablas Laterales	2
03234RWJH3	4 mm x 12 mm Tornillo Phillips	26	03234RWJP5	Tablas del Extremo	2
03234RWJT1	Llave Allen	1	03234RWJP6	Porteria con Marcador manual	2
03234RWJP1	Mesa de Hockey (Sin Motor)	1	03234RWJA1	Mazo Rojo	2
03234RWJP2	Pata Izquierda	2	03234RWJA2	Disco Rojo	2
			03234RWJA3	Fieltro para para el Mazo	2
			03234RWJC1	Motor	1
			03234RWJK1	Kit de tornillos y tuercas	1
			03234RWJM1	Manual	1

REGLAS DEL HOCKEY DE AIRE

Objetivo del juego

Marcar un número determinado de puntos o un número superior de puntos en un espacio de tiempo determinado.

El juego

Lance una moneda para determinar quien comenzara el juego. El juego se inicia cuando el disco se coloca sobre la superficie de juego. Cada jugador debe golpear el disco con el Mazo e intentar disparar en la portería del oponente. Cada vez que el disco entre en la portería se contara un punto.

Los discos pueden salirse de la mesa ocasionalmente. Cuando esto ocurra, los jugadores se turnaran para volver a colocar el disco sobre la mesa.

GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS

Esta garantía es aplicable para consumidores de la compra original de cualquier producto ESCALADE® SPORTS (en adelante denominado el "Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Se garantiza este Producto al comprador original por un período de (90) días a partir de la fecha de compra.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS le garantiza al comprador original que cualquier producto de su fabricación está libre de defectos en los materiales y fabricación cuando se lo utiliza para el propósito establecido, bajo condiciones normales de uso. ESTA GARANTÍA NO TIENE VALIDEZ SI EL PRODUCTO SE HA DETERIORADO POR ACCIDENTE, USO INDEBIDO, NEGLIGENCIA, MANTENIMIENTO INCORRECTO, NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN CON EL PRODUCTO U OTRAS CAUSAS NO RELACIONADAS CON DEFECTOS EN LOS MATERIALES O FABRICACIÓN.

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA: Durante el período de garantía de (90) días, ESCALADE SPORTS reparará o reemplazará con otro similar, todo modelo o Producto o componente que resulte defectuoso bajo condiciones normales de uso y cuidado, cuando nuestra inspección demuestre que a nuestra satisfacción el mismo realmente es defectuoso; sírvase contactar a nuestro Departamento de Garantía.

1-888-996-2729 / Departamento de Garantía (Warranty Dept.)

☐ escribanos a:

Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706 - Attn: Warranty Dept.

☐ por correo electrónico a:

gameroom@escaladesports.com

Fuera de los gastos de envío, no se impondrá cargo alguno por la reparación o reemplazo de los productos en garantía. ESCALADE® SPORTS recomienda asegurar los Productos por su valor antes del envío.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA: TODA GARANTÍA ORIGINADA EN ESTA VENTA, INCLUYENDO EN FORMA NO TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, TENDRÁ VIGENCIA POR UN PLAZO DE (90) DÍAS. ESCALADE® SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO U OTROS COSTOS INCIDENTALES O RELACIONADOS, PERJUICIOS O PERDIDAS GENERADAS POR EL CONSUMIDOR ANTE CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o daños incidentales o conexos, de modo que las limitaciones que anteceden pueden no ser aplicables en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga algunos derechos específicos además de otros derechos que varían según el estado.